


Blomlåda som farthinder

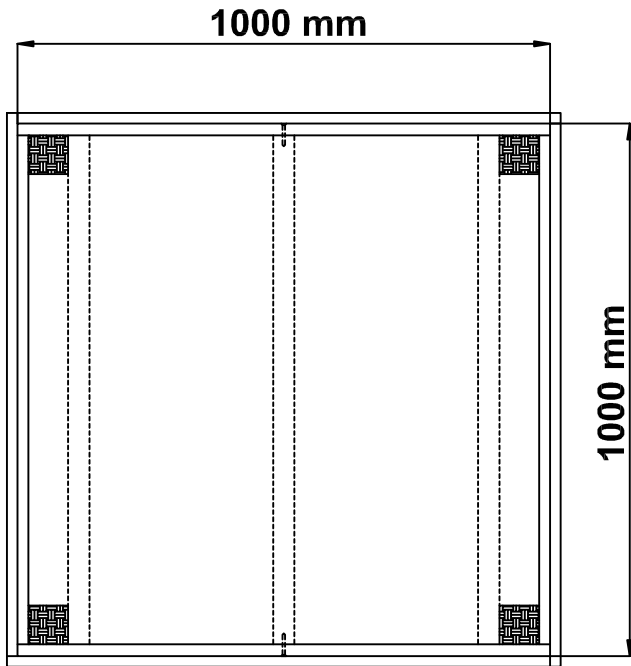

Material till blomlådan

Ben: 4 st. 75x75 mm, l = 500 mm

Sarg: 12 st. 22x100 mm, l = 1000 mm

Skrubar: 50 st. 5x40 mm

Täckribbor: 4 st. 22x45 mm, l = 1045 mm

8 st. 22x45 mm, l = 220 mm

Skrubar: 36 st. 4x40 mm

Bottenstöd: 3 st. 38x100 mm, l = 956 mm

Skrubar: 8 st. 5x70 mm

Botten: 9 mm plywood, 955x955 mm

Skrubar 12 st. 4x20 mm

Tips: förse lådan invändigt med byggplast.

